BRUXSAFOL®
Folien in Höchstqualität

INFO

Kantenversiegelung

Art.-Nr. 23 022

Anwendungshinweise

Bei allen AX PLUS- und LX-Installationen ist eine Kantenversiegelung vorzunehmen. Eine mögliche Methode ist das unten beschriebene Kantenversiegelungssystem. Andere Methoden sind am Ende dieser Anleitung beschrieben. Die Versiegelung muss fachgerecht mit einem von BRUXSAFOL zugelassenen Lackpinsel (Q-Tip) aufgetragen werden.

1. Installieren Sie die Folie und achten Sie darauf, so viel Wasser wie möglich beim Rakeln zu entfernen.
2. Nachdem die Folie fachgerecht montiert ist, kann die Versiegelung aufgebracht werden. Dies kann erst geschehen, sobald die Folie, das Glas und der Fensterrahmen völlig trocken sind.
3. Die notwendige Versiegelungsflüssigkeit sollte aus der braunen Aufbewahrungsflasche in die mitgelieferte kleine Flasche umgefüllt werden.
4. Tauchen Sie den mitgelieferten Lackpinsel in die Versiegelungsflüssigkeit. Streichen Sie evtl. überschüssige Flüssigkeit vom Pinsel an der Innenseite der Flasche ab. Der Pinsel sollte keine zu erkennende Tropfen zeigen.
5. Verwenden Sie den Rahmen als Führung und platzieren Sie den schrägen Teil des Lackpinsels an der Folienkante. Mit einer gleichmäßigen Bewegung ziehen Sie den Lackpinsel ca. 60 - 90 cm am Rand entlang.
6. Befeuchten Sie den Pinsel erneut und wiederholen Sie den Vorgang. Beginnen Sie immer am Endpunkt des letzten Anstrichs. Achten Sie darauf, dass keine unversiegelte Stelle zwischen den beiden Punkten liegt.
7. Wechseln Sie den Pinsel sobald die Versiegelung nicht mehr glatt wirkt, oder aber der Pinsel die Kante nicht mehr voll überdeckt.
8. Fahren Sie in dieser Weise fort, bis alle Kanten ausreichend versiegelt sind. Danach sollten Sie nochmals optisch überprüfen, ob unversiegelte Stellen existieren.
9. Verschließen Sie die Installationsflasche ordnungsgemäß und entfernen Sie alle Versiegelungsartikel vom Arbeitsplatz. Verbrauchte Lackpinsel sollten in einem Metallbehälter oder in einem Plastikbeutel aufbewahrt werden, bis Sie diese ordnungsgemäß entsorgen können. Entsorgen Sie die gebrauchten Pinsel niemals beim Endkunden.

Hinweis:
Eine Flasche Versiegelung (100 ml) ist ausreichend für ca. 200 Laufmeter Kante.

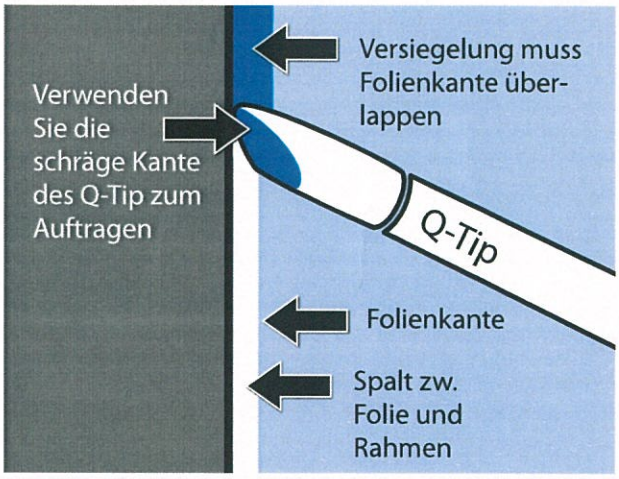

Andere Randversiegelungsmöglichkeiten

Für AX PLUS-Folien
- Silikon DURAS IL W15LM (Art.-Nr. 23000)
- Silikon Dow 790, 794, 795, 796
- GE Silpruf Gebäudeversiegelung

Für LX-Folien
- 100% Silikonkitt (neutral vernetzend)
- Latex Silikonkitt auf Acryl Basis
- 100% Acrylkitt

Viele dieser Materialien sind in Ihrem örtlichen Baumarkt erhältlich. Folgende Hersteller bieten einen oder mehrere dieser Materialien an: Dow Corning, General Electric (GE); DAP, Polyseamseal, Bostik, Tecora.

Bei Verwendung von anderen Typen erlischt die Gewährleistung.

Denken Sie daran, dass Sie keine großen Mengen von Dichtmittel benötigen, um den Rand zu versiegeln. Verwenden Sie sowenig wie möglich, um eine optisch akzeptable Versiegelung zu erreichen.

Relevant bei der Außenanwendung
Wir weisen daraufhin, dass diese Lacke nicht die gleiche Farbstabilität haben wie das hochwertige Silikon. Eine leichte Verfärbung kann daher über die Jahre nicht ausgeschlossen werden und ist kein Reklamationsgrund.

Besondere Hinweise für die LX Safety
Bei Sicherheitsfolien muss generell eine Randanbindung mit Silikon vorgenommen werden. Somit ist es nicht notwendig, zusätzlich die LX-Kantenversiegelung aufzutragen.

04/2014

BRUXSAFOL Folien GmbH · Gewerbepark Saaletal · Thüringenstraße 2 · 97762 Hammelburg
Tel. 09732/7873-0 · Fax 09732/7873-78 · Internet: www.bruxsafol.de · eMail: info@bruxsafol.de